


PL INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI

Produkty należy czyścić przy użyciu wody, miękkiej ściereczki lub gąbki oraz łagodnych, płynnych środków czyszczących. Nie należy stosować środków ziarnistych, żrących, ściernych, zawierających aceton, kwasy ani innych agresywnych substancji chemicznych, które mogą spowodować trwałe uszkodzenia powierzchni.

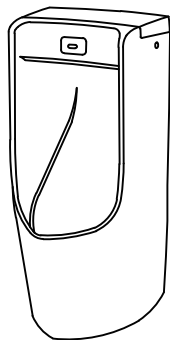

Specyfikacja produktu

Zasilanie	DC 6V (4 baterie alkaliczne AA) lub AC 220V (50/60Hz) – zasilanie AC/DC opcjonalne
Ciśnienie wody:	Optymalne ciśnienie wody: 0,2–0,5 MPa
Czas spłukiwania:	Po wejściu w strefę detekcji: 2–3 sekundy Po opuszczeniu strefy: 5–7 sekund
Zakres detekcji	60 cm (±10%)
Pobór mocy w stanie spoczynku:	≤0,2mW (DC) / ≤2W (AC)
Czas potwierdzenia detekcji:	0,5–1 sekundy
Średnica przyłącza:	G 1/2" (DN15)
Temperatura otoczenia:	1°C do 55°C

Przed montażem

1. Przeczytaj uważnie instrukcję.
2. Rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy – wygląd rzeczywisty może się różnić.
3. Zalecany montaż przez profesjonalistę.
4. Przygotuj narzędzia: śrubokręt, młotek elektryczny itp.

Ważne uwagi

Przed montażem przepłucz instalację wodną, aby zapobiec zatkaniu zaworu.


Nie demontuj ani nie naprawiaj samodzielnie – grozi uszkodzeniem.

Nie uderzaj ani nie naciskaj mocno – może spowodować przeciek.

Zawór zawiera elementy elektroniczne – nie zalewać wodą.

Instrukcja użytkowania

1. Działanie wskaźnika:
 - Pojedyncze mignięcie: czujnik wykrył obecność.
 - Szybkie podwójne mignięcia lub stałe światło: niskie napięcie baterii – należy je wymienić
2. Tryb normalny – płukanie:
 - Gdy użytkownik się zbliża – krótki strumień wody.
 - Gdy użytkownik odchodzi – pełne spłukiwanie.

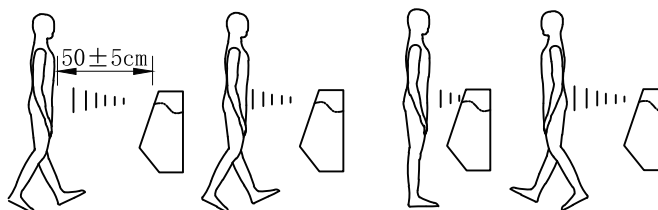

Strefa detekcji

Podczas użytkowania

Po użyciu

② J eśli urządzenie nie będzie używane przez 24 godziny, nastąpi automatyczne spłukanie w celu zapobieżenia wysychaniu syfonu i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów."



Kontrola zatrzymania wody:

Po włożeniu baterii zawór zostaje zamknięty i gotowy do użycia. Przy niskim napięciu – zawór zostaje zamknięty, wskaźnik miga dwukrotnie i system przestaje spłukiwać.

Jeśli napięcie spadnie w trakcie spłukiwania, zawór najpierw się zamyka, a następnie pojawia się ostrzeżenie.



Czyszczenie filtra i regulacja przepływu wody
Gdy przepływ wody jest zbyt mały, należy wyczyścić filtr.


Wyłącz zasilanie, zakręć dopływ wody, upewnij się, że czujnik jest wyłączony.

Odłącz wąż dopływowy od zaworu.

Śrubokrętem wyjmij filtr powietrza i go wyczyść.

Po czyszczeniu zamontuj wszystko z powrotem.


Reguluj przepływ zaworem przy pomocy śrubokręta (lewo/ prawo).

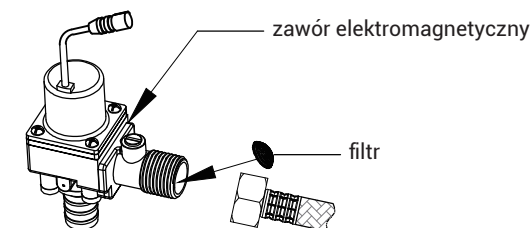

Regulacja przepływu


Gdy przepływ wody jest zbyt duży lub zbyt mały, można wyregulować go za pomocą zaworu regulacji przepływu.

Drobnej regulacji dokonuje się, obracając dźwignię regulacyjną w lewo lub w prawo przy użyciu średniego śrubokręta.

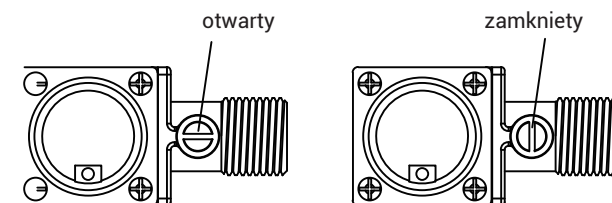


b) : Czyszczenie filtra i regulacja przepływu

- Uwaga: Jeśli przepływ wody jest zbyt mały, należy wyczyścić filtr.
- Obróć zawór regulacyjny przepływu do pozycji zamkniętej, używając średniego śrubokręta.
 - Wyjmij filtr powietrza za pomocą średniego śrubokręta.
 - Wyczyść filtr oraz wszelkie zanieczyszczenia wewnętrzne, a następnie zainstaluj elementy z powrotem.
 - Dostosuj położenie zaworu regulacyjnego za pomocą średniego śrubokręta, aby uzyskać umiarkowany przepływ wody.

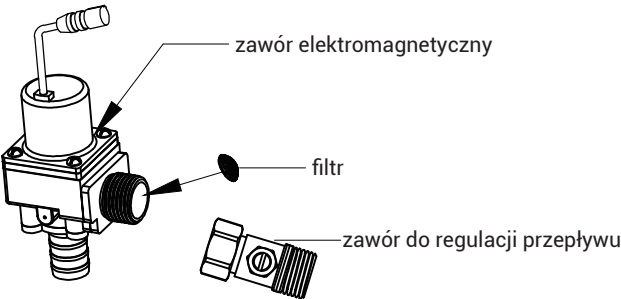

Regulacja przepływu
Gdy przepływ wody jest zbyt duży lub zbyt mały, można wyregulować go za pomocą zaworu regulacji przepływu.


① Drobnej regulacji dokonuje się, obracając dźwignię regulacyjną w lewo lub w prawo przy użyciu średniego śrubokręta.

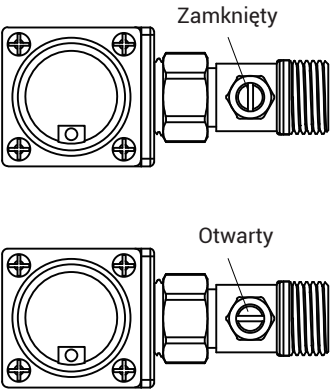

Schemat montażu


Wymiary podane są w mm
Wartości w nawiasach () to zalecane wymiary montażowe

Specyfikacje i wymiary mają charakter orientacyjny – podczas prac montażowych należy kierować się rzeczywistymi wymiarami elementów

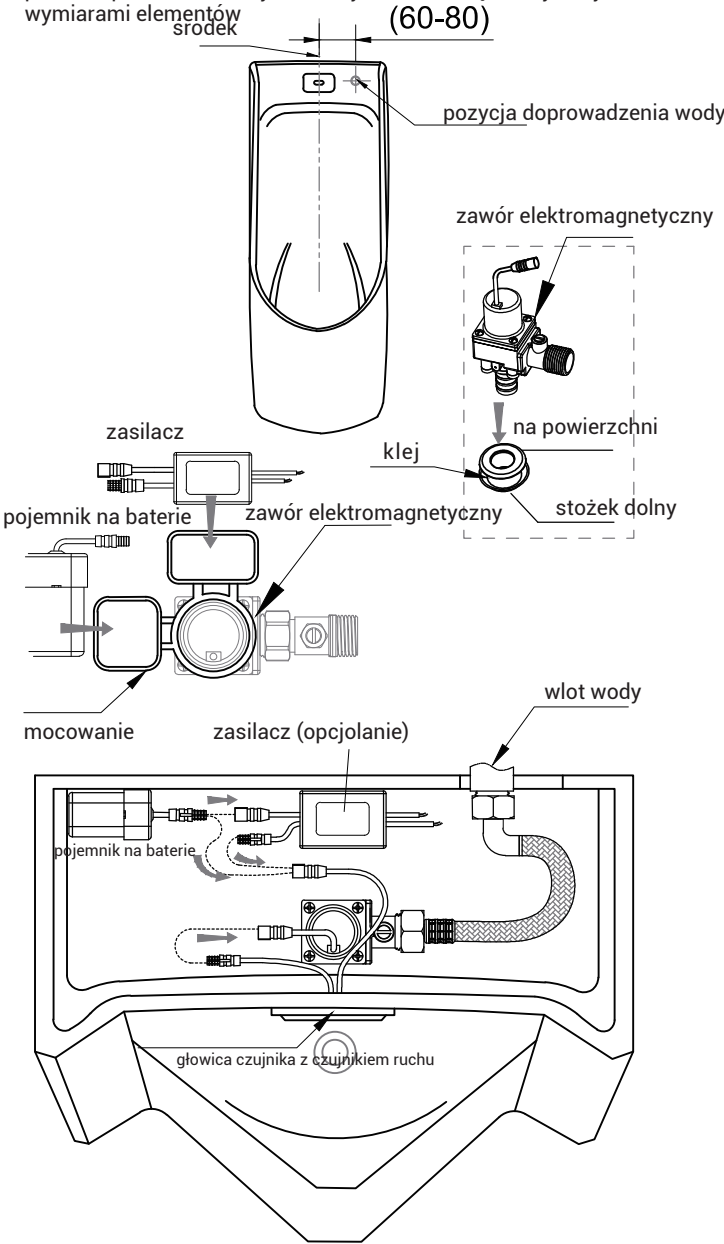

Wymiana baterii

- Uwaga: Jeśli wskaźnik szybko miga, należy wymienić baterię.
- ① Zdejmij pokrywę skrzynki na baterie.
 - ② Wymień 4 baterie alkaliczne AA.
 - ③ Zamknij pokrywę.

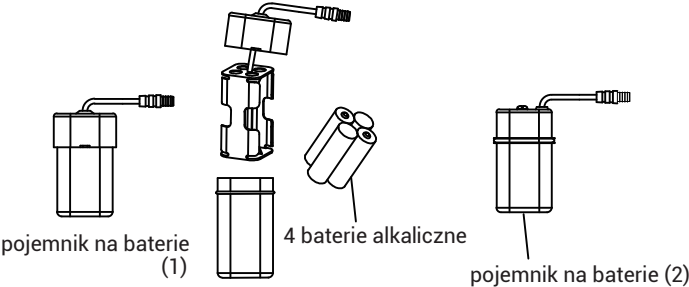

Uwagi do obudowy baterii:

- ① Nie instaluj czujnika indukcyjnego w miejscu o silnym nasłonecznieniu.
- Utrzymuj okno czujnika w czystości – nie używaj rozpuszczalników organicznych (np. środka do usuwania kamienia) do czyszczenia głowicy czujnika.
- Czyść powierzchnię czujnika miękką ściereczką nasączoną neutralnym środkiem czyszczącym.

Prosta analiza i rozwiązanie usterek

Zjawisko	Przyczyna	Sposób naprawy
Kontrolka nie zapala się po 3 sekundach, brak spłukiwania po odejściu	Brak zasilania AC	Sprawdź lub poczekaj na zasilanie
	Brak baterii, nieprawidłowo zainstalowane baterie lub niewłaściwy kontakt baterii	Zainstaluj lub wymień baterie
	Wtyczka sygnałowego kabla nie jest prawidłowo podłączona	Podłącz ponownie kabel sygnałowy
Kontrolka czujnika świeci się ciągle, brak spłukiwania	Przeszkoda w zasięgu czujnika	Usuń przeszkodę z obszaru detekcji
	Okno czujnika jest zabrudzone lub mokre	Wytrzyj czystą, miękką ściereczką
	Silne nasłonecznienie	Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia
	Zawór przepływowy lub zawór główny nie jest otwarty	Otwórz zawór przepływu lub zawór główny
Kontrolka miga szybko, brak spłukiwania	Niski poziom baterii	Wymień baterię