




# INSTRUKCJA MONTAŻU / INSTALLATION MANUAL


**Model / Models: PIXA LEWA / LEFT**


*Dziękujemy za wybór marki Besco. Życzymy zadowolenia z użytkowania naszych produktów  
Szanowny Kliencie, przed rozpoczęciem montażu prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją  
oraz warunkami załączonej gwarancji.*

*Thank you for choosing Besco brand. We hope you enjoy usage of our products.*


*Dear Customer, before starting the installation, please read this manual and the terms of the attached warranty.*

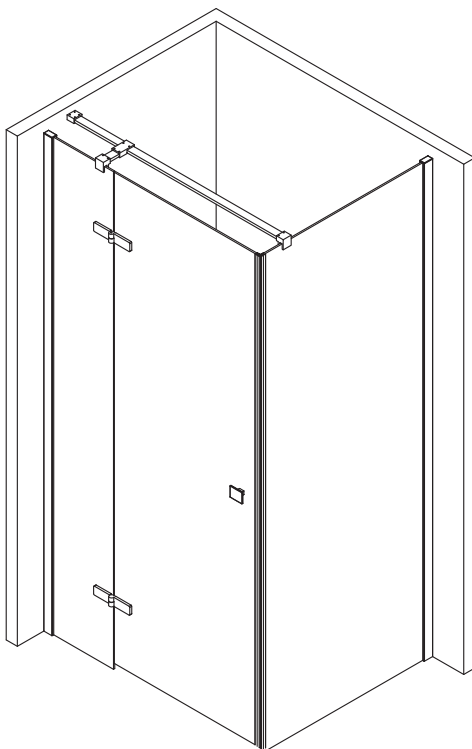

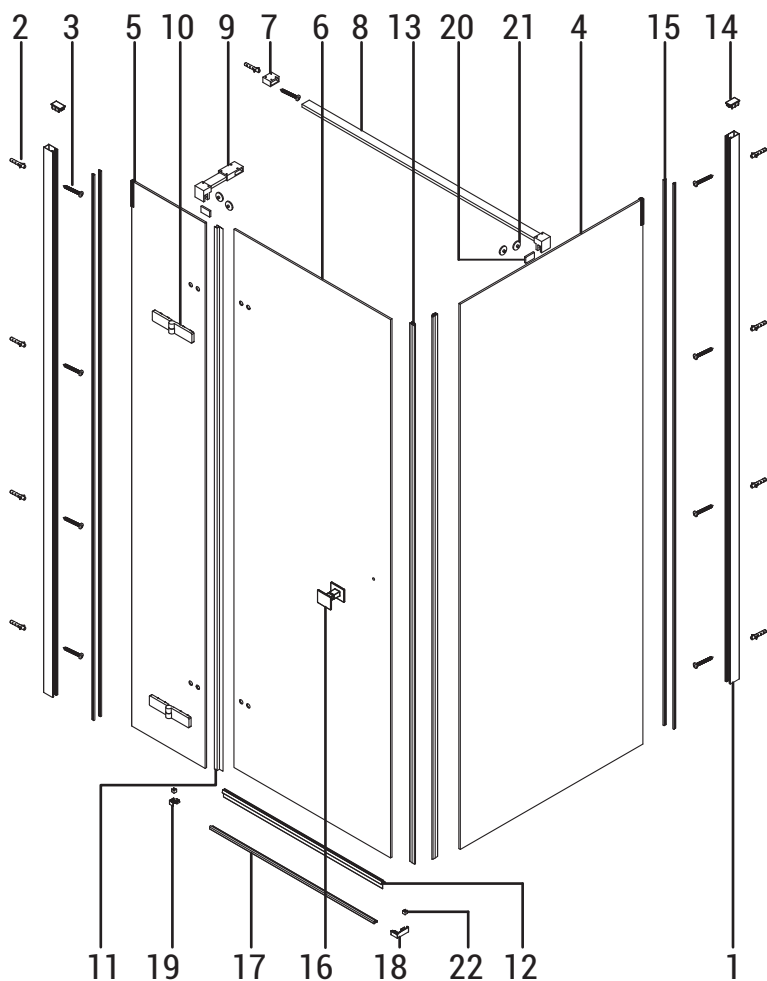

|                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br><br>x2  | 2<br><br>x9  | 3<br><br>ST3.9X35<br>x9 | 4<br><br>x1  | 5<br><br>x1  | 6<br><br>x1  | 7<br><br>x1  | 8<br><br>x1  |
| 9<br><br>x1  | 10<br><br>x2 | 11<br><br>x1            | 12<br><br>x1 | 13<br><br>x1 | 14<br><br>x2 | 15<br><br>x4 | 16<br><br>x1 |
| 17<br><br>x1 | 18<br><br>x1 | 19<br><br>x1            | 20<br><br>x2 | 21<br><br>x4 | 22<br><br>x2 |                                                                                                 |                                                                                                  |

## Sugerowane narzędzia / Recommended tools

|                                                                |                                                                                   |                                       |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ołówek</b><br>pencil                                        |  | <b>gumowy młotek</b><br>rubber hammer |   |
| <b>śrubokręt krzyżakowy</b><br>cross screwdriver               |  | <b>nóż do tapet</b><br>cutting knife  |  |
| <b>silikon bezbarwny sanitarny</b><br>clear sanitary silicone  |  | <b>wiertło ø6 mm</b><br>ø6 mm drill   |  |
| <b>poziomica</b><br>spirit-level                               |  | <b>wiertło ø3 mm</b><br>ø3 mm drill   |   |
| <b>miarka (min. 2 metry)</b><br>measuring tape (min. 2 meters) |  | <b>wiertarka</b><br>electric drill    |   |
| <b>klucz hex 2.5</b><br>hex key 2.5                            |  | <b>klucz hex 4</b><br>hex key 4       |   |



### Najczęściej popełniane błędy montażowe:

1. Brak wypoziomowania podłoża (brodzika).
2. Nieprawidłowe umieszczenie szyb - szyby stałe, po umieszczeniu w profilach ściennych powinny być równoległe do krawędzi brodzika.
3. Brak wypoziomowania kabiny po umieszczeniu w profilach ściennych.
4. Nieprawidłowy montaż i regulacja zawiasów.
5. Nakładanie "zimnych uszczelki" - uszczelki przed montażem powinny być przechowywane minimum 12 godzin w temperaturze pokojowej.
6. Nieprawidłowe przycięcie uszczelki.
7. Nieprawidłowy montaż uszczelki **12** - piórkó boczne powinno być wewnątrz kabiny, gdy drzwi są zamknięte.
8. Nieprawidłowy montaż wspornika - należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypoziomowanie oraz zamontowanie wspornika na szybach stałych.







### The most common mistakes made during installation:

1. Lack of proper surface leveling (shower tray).
2. Inappropriate placement of glass panels – fixed glass panels, once placed in the wall profiles, should be paralld to the edges of the shower tray.
3. Inappropriate leveling of the shower enclosure after placing it in the wall profiles.
4. Incorrect installation and adjustment of hinges.
5. Installation of the "cold seals" – seals should be stored at room temperature for at least 48 hours prior to installation.
6. Inappropriate cutting the seals.
7. Incorrect installation of seal no. **12** – the side flap should be inside the enclosure when the door is closed.
8. Incorrect installation of the support bar – ensure proper leveling and installation of support bar to the fixed glass panels.





# Instrukcja montażu / Installation manual

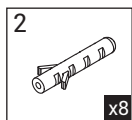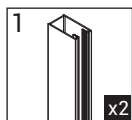






1

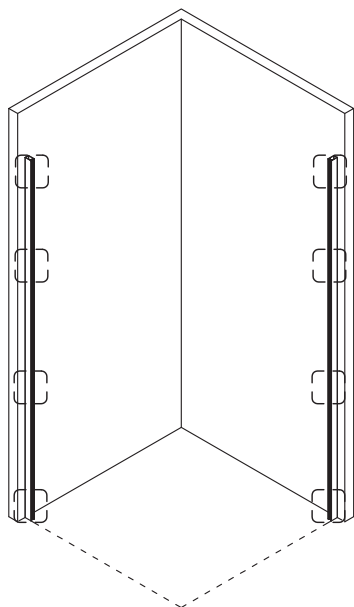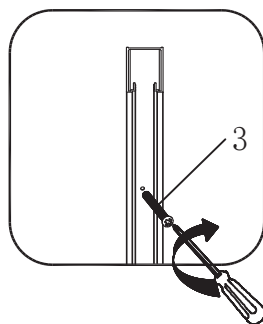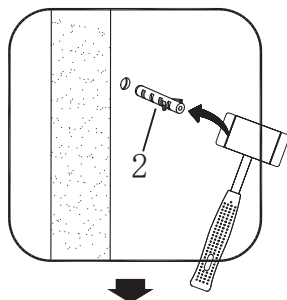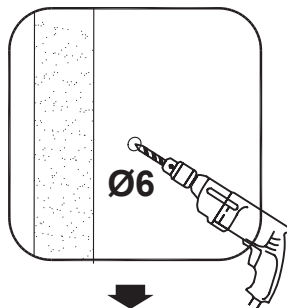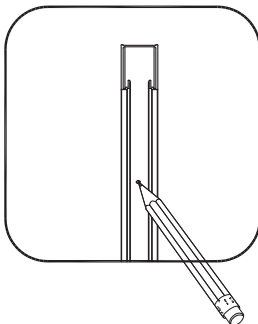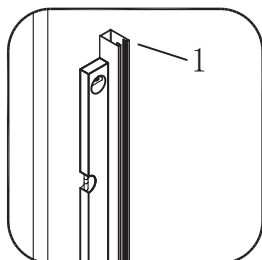


# Instrukcja montażu / Installation manual

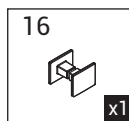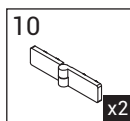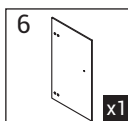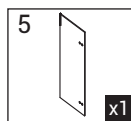


2

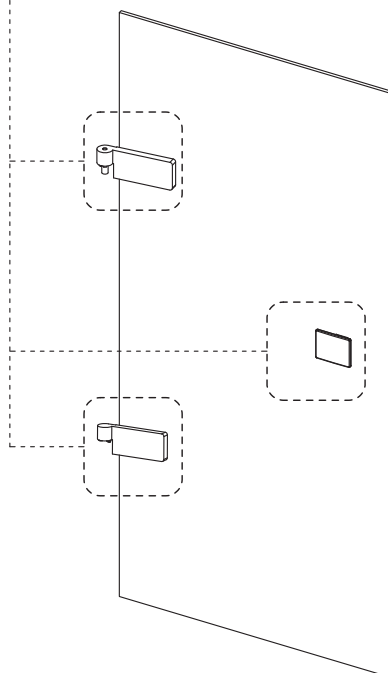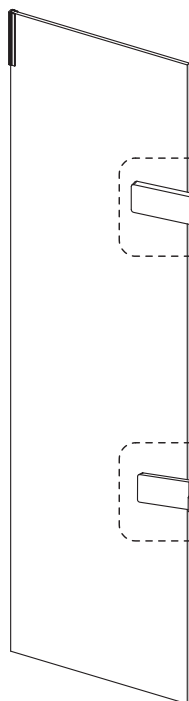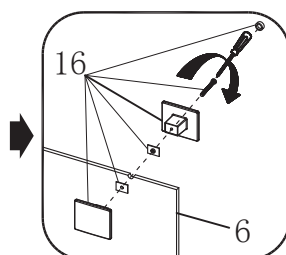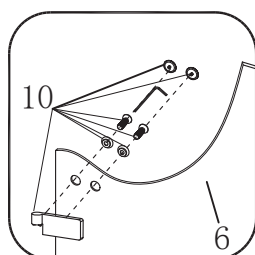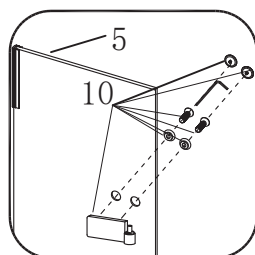


# Instrukcja montażu / Installation manual

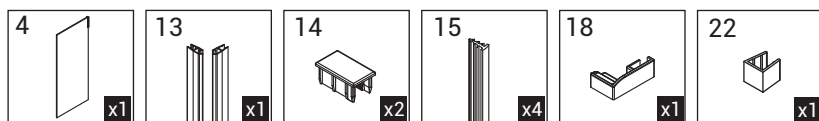













3

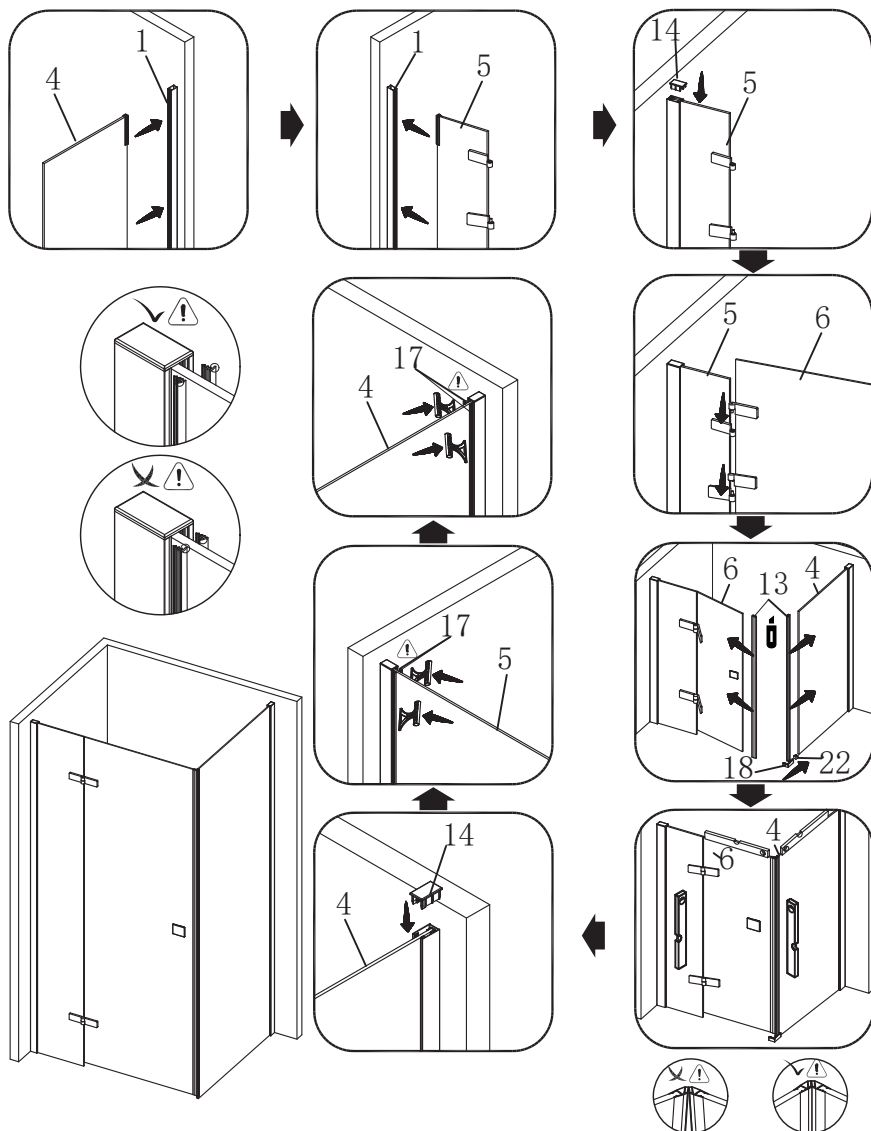



# Instrukcja montażu / Installation manual


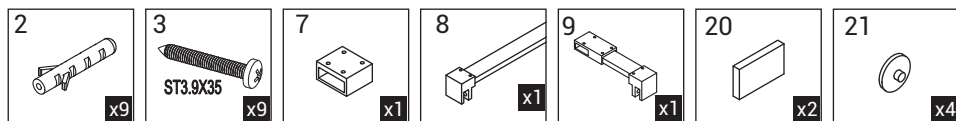


**4**

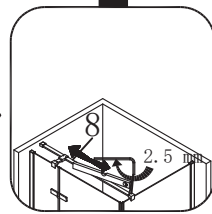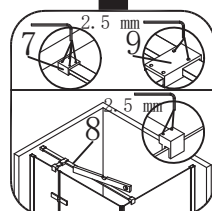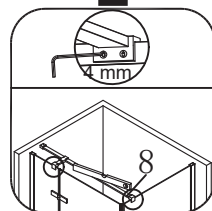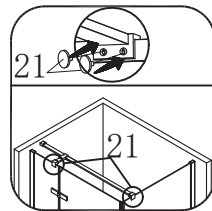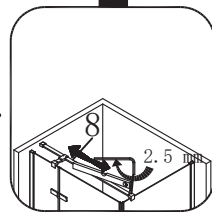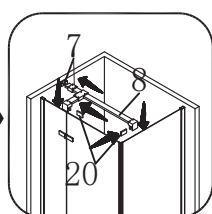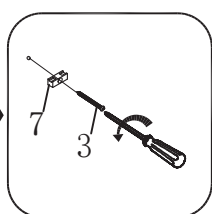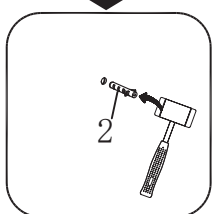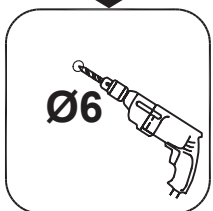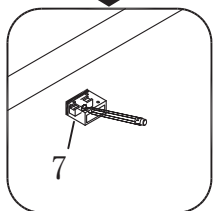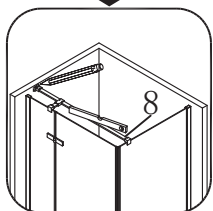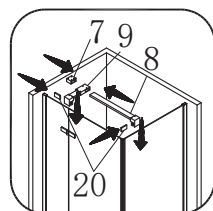

# Instrukcja montażu / Installation manual

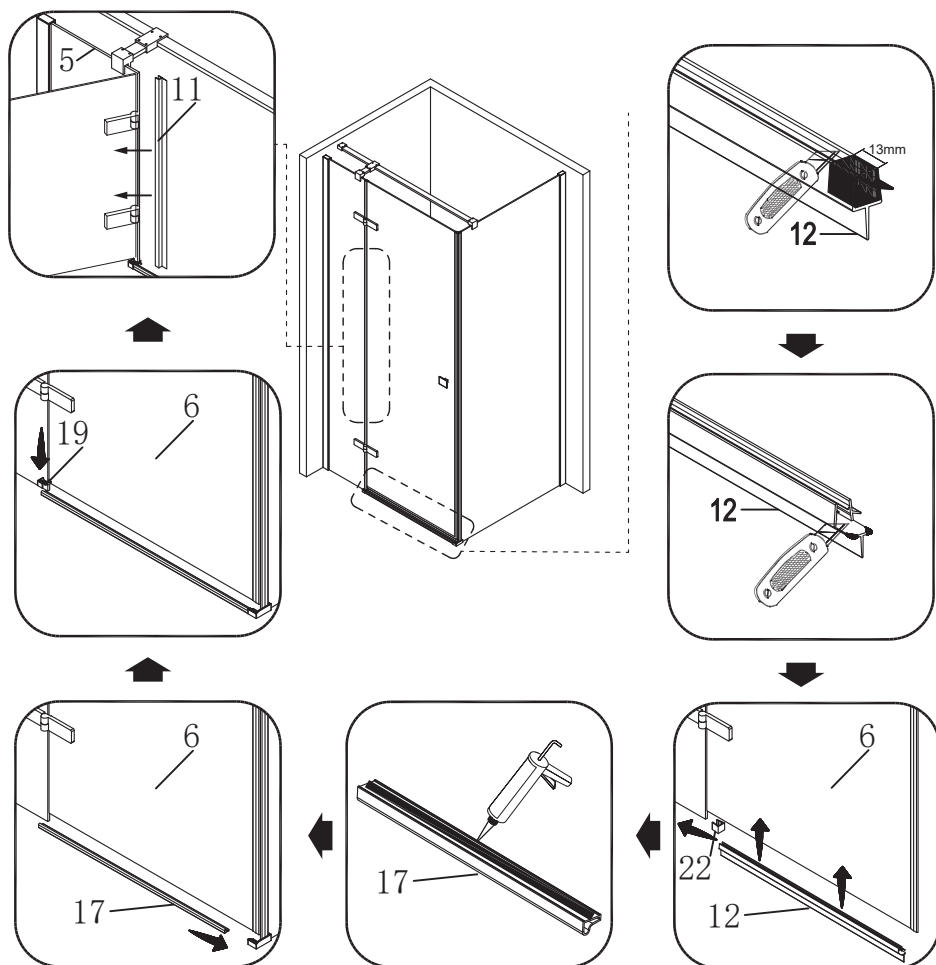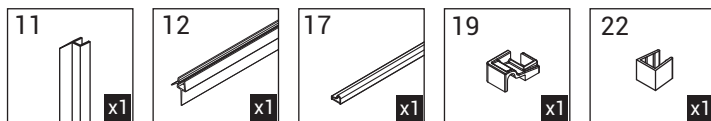

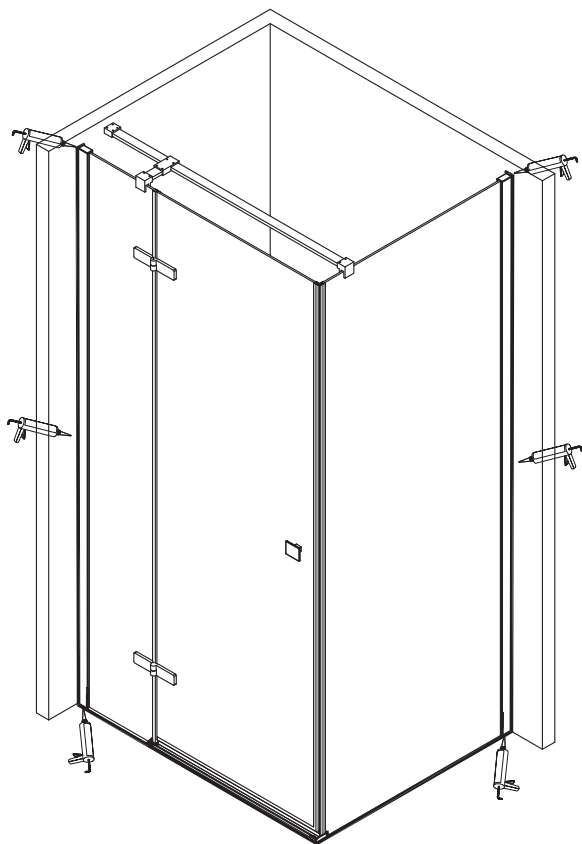

## Zalecenia eksploatacyjne:

1. Nie należy używać kabiny prysznicowej przez 48 h od momentu zakończenia jej montażu
2. Do czyszczenia nie należy stosować środków żrących ani zawierających substancji ściernych. Rekomendowany środek: Besco Professional „Kabiny i parawany”

## Usage recommendations:

- Do not use the shower enclosure for 48 hours after the installation is completed.
- Do not use corrosive cleaners or products containing abrasive substances for cleaning.

Recommended product: Besco Professional "Shower Enclosures and Screens"