




INSTRUKCJA MONTAŻU WANNY WOLNOSTOJĄCEJ

Materiał: Akryl sanitarny
Modele: Ayla, Vica, Melody, Zoya

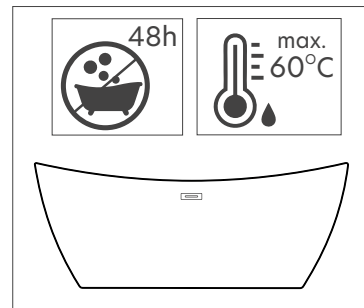

Dziękujemy za wybór marki Besco. Życzymy zadowolenia z użytkowania naszych produktów

Szanowny Kliencie,

przed rozpoczęciem montażu prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją oraz warunkami załączonej gwarancji.

Zalecenia:

1. Wymagany czas odstania wanny przed montażem w temperaturze pokojowej to 48 godzin.
2. Produkt należy systematycznie czyścić, używając delikatnych środków czyszczących. Należy unikać środków zawierających drobinki ściernie, które mogą uszkodzić wannę. Nie należy stosować środków zawierających substancje żrące. Rekomendowany środek Besco Professional „Wanny i brodziki - Profesjonalny środek do akrylu”.
3. Należy unikać kontaktu wanny z barwiącymi substancjami, które mogłyby trwale odbarwić produkt np.: farby, lakiery do paznokci itp.
4. Materiał z którego wykonana jest wanna, pozwala w przypadku powstania niewielkich zarysowań na ich usunięcie. Należy wówczas zastosować ogólnodostępną pastę polerską.
5. Maksymalna temperatura wody wynosi 60°C
6. Używając wannę, należy unikać dużej amplitudy temperatur wody.

UWAGA! Montaż wanny należy powierzyć wykwalifikowanemu wykonawcy. Wady powstałe w związku z nieprawidłowym montażem, jak i użytkowaniem wanny nie stanowią podstawy reklamacji.

Montaż wanny:

1. Rozpakować wannę, która dostarczana jest na palecie, przymocowana za pomocą śrub i/ lub taśmy transportowej w kartonowym opakowaniu lub drewnianej skrzyni.
2. Sprawdzić kompletność i zgodność wanny z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków, wad czy uszkodzeń (np. transportowych), nie należy jej montować.
3. Ustawić wannę w miejscu docelowym.
4. Dołączone nóżki wypoziomować na równi z krawędziami wanny.
5. Dokręcić zamontowany / dołączony syfon.
6. Podłączyć odpływ z syfonem oraz sprawdzić szczelność przyłączy poprzez napełnienie wanny niewielką ilością letniej wody.
7. Zaleca się, aby silikonowanie wykonać po kilku dniach użytkowania, pozwoli to na upewnienie się o szczelności przyłączy.
8. Należy nanieść silikon na całym obrysie wanny, zostawiając 2 przerwy dylatacyjne, na około 5 cm.
9. Nadmiar silikonu usunąć, pozostawić do wyschnięcia według zaleceń.