




INSTRUKCJA MONTAŻU WANNY WOLNOSTOJĄCEJ

Materiał: Kompozyt sanitarny

Modele: Victoria, Vera, Vista, Vena

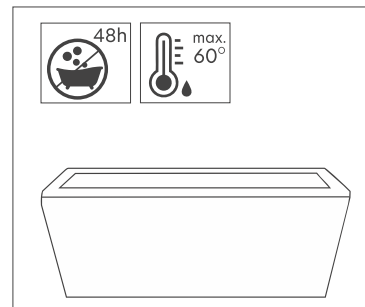

Dziękujemy za wybór marki Besco. Życzymy zadowolenia z użytkowania naszych produktów

Szanowny Kliencie,

przed rozpoczęciem montażu prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją oraz warunkami załączonej gwarancji.

Zalecenia:

1. Wymagany czas odstania wanny przed montażem w temperaturze pokojowej to 48 godzin.
2. Produkt należy systematycznie czyścić, używając delikatnych środków czyszczących. Należy unikać środków zawierających drobinki ściernie, które mogą uszkodzić wannę. Nie należy stosować środków zawierających substancje żrące.
3. Należy unikać kontaktu wanny z barwiącymi substancjami, które mogłyby trwale odbarwić produkt np.: farby, lakiery do paznokci itp.
4. Materiał z którego wykonana jest wanna, pozwala w przypadku powstania niewielkich zarysowań na ich usunięcie. Należy wówczas zastosować ogólnodostępną pastę polerską. W przypadku głębokich rys lub odprysków, możliwe jest nabycie specjalnego zestawu naprawczego u producenta.
5. Maksymalna temperatura wody wynosi 60°C
6. Użytkując wannę, należy unikać dużej amplitudy temperatur wody

UWAGA! Montaż wanny należy powierzyć wykwalifikowanemu wykonawcy. Wady powstałe w związku z nieprawidłowym montażem, jak i użytkowaniem wanny nie stanowią podstawy reklamacji.

Montaż wanny:

1. Rozpakować wannę, która dostarczana jest na palecie, przymocowana za pomocą śrub i/ lub taśmy transportowej w kartonowym opakowaniu lub drewnianej skrzyni.
2. Ustawić wannę w miejscu docelowym
3. Dołączone nóżki wypoziomować na równi z krawędziami wanny
4. Dokręcić zamontowany / dołączony syfon
5. Podłączyć odpływ z syfonem oraz sprawdzić szczelność przyłączy poprzez napełnienie wanny niewielką ilością letniej wody.
6. Zaleca się, aby sylikonowanie wykonać po kilku dniach użytkowania, pozwoli to na upewnienie się o szczelności przyłączy.
7. Należy nanieść sylikon na całym obrysie wanny, zostawiając 2 przerwy dylatacyjne, po około 5 cm
8. Nadmiar sylikonu usunąć, pozostawić do wyschnięcia według zaleceń.